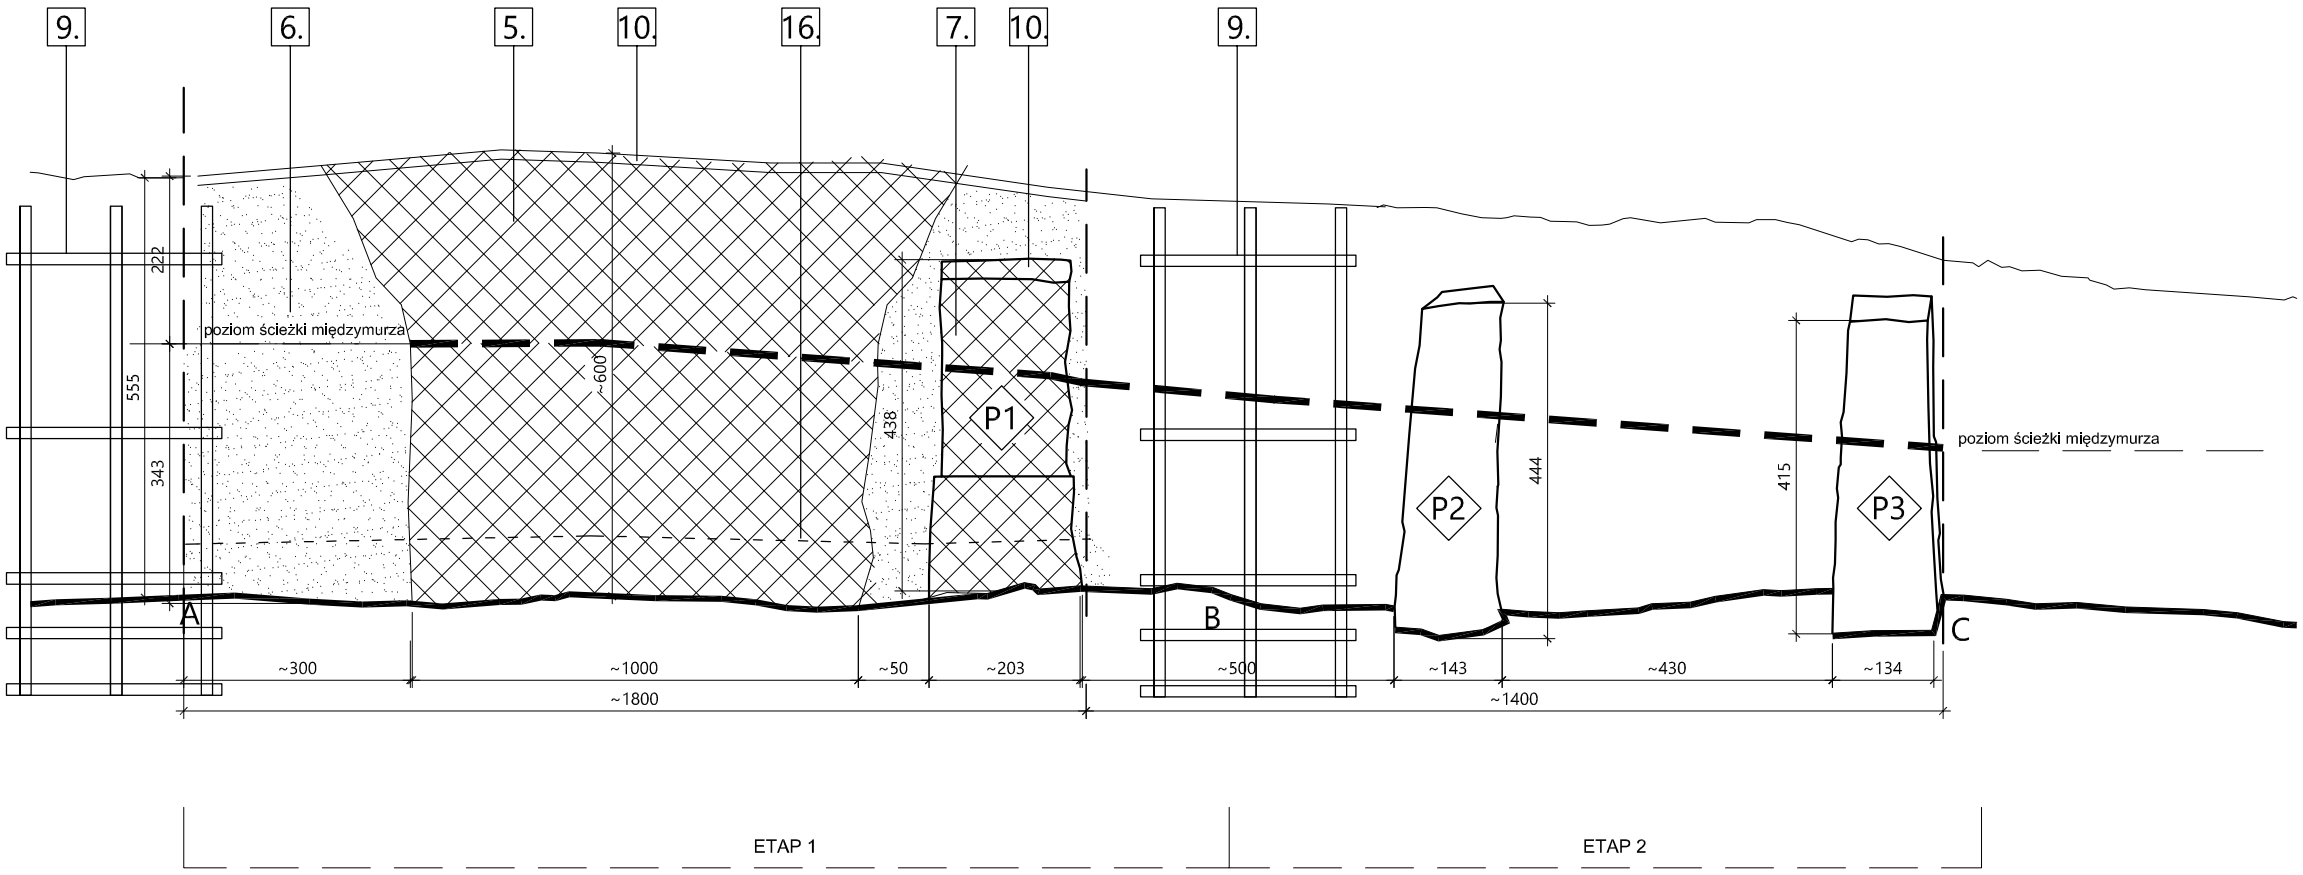

ROZWINIĘCIE REMONTOWANEJ CZĘŚCI MURU ETAP 1

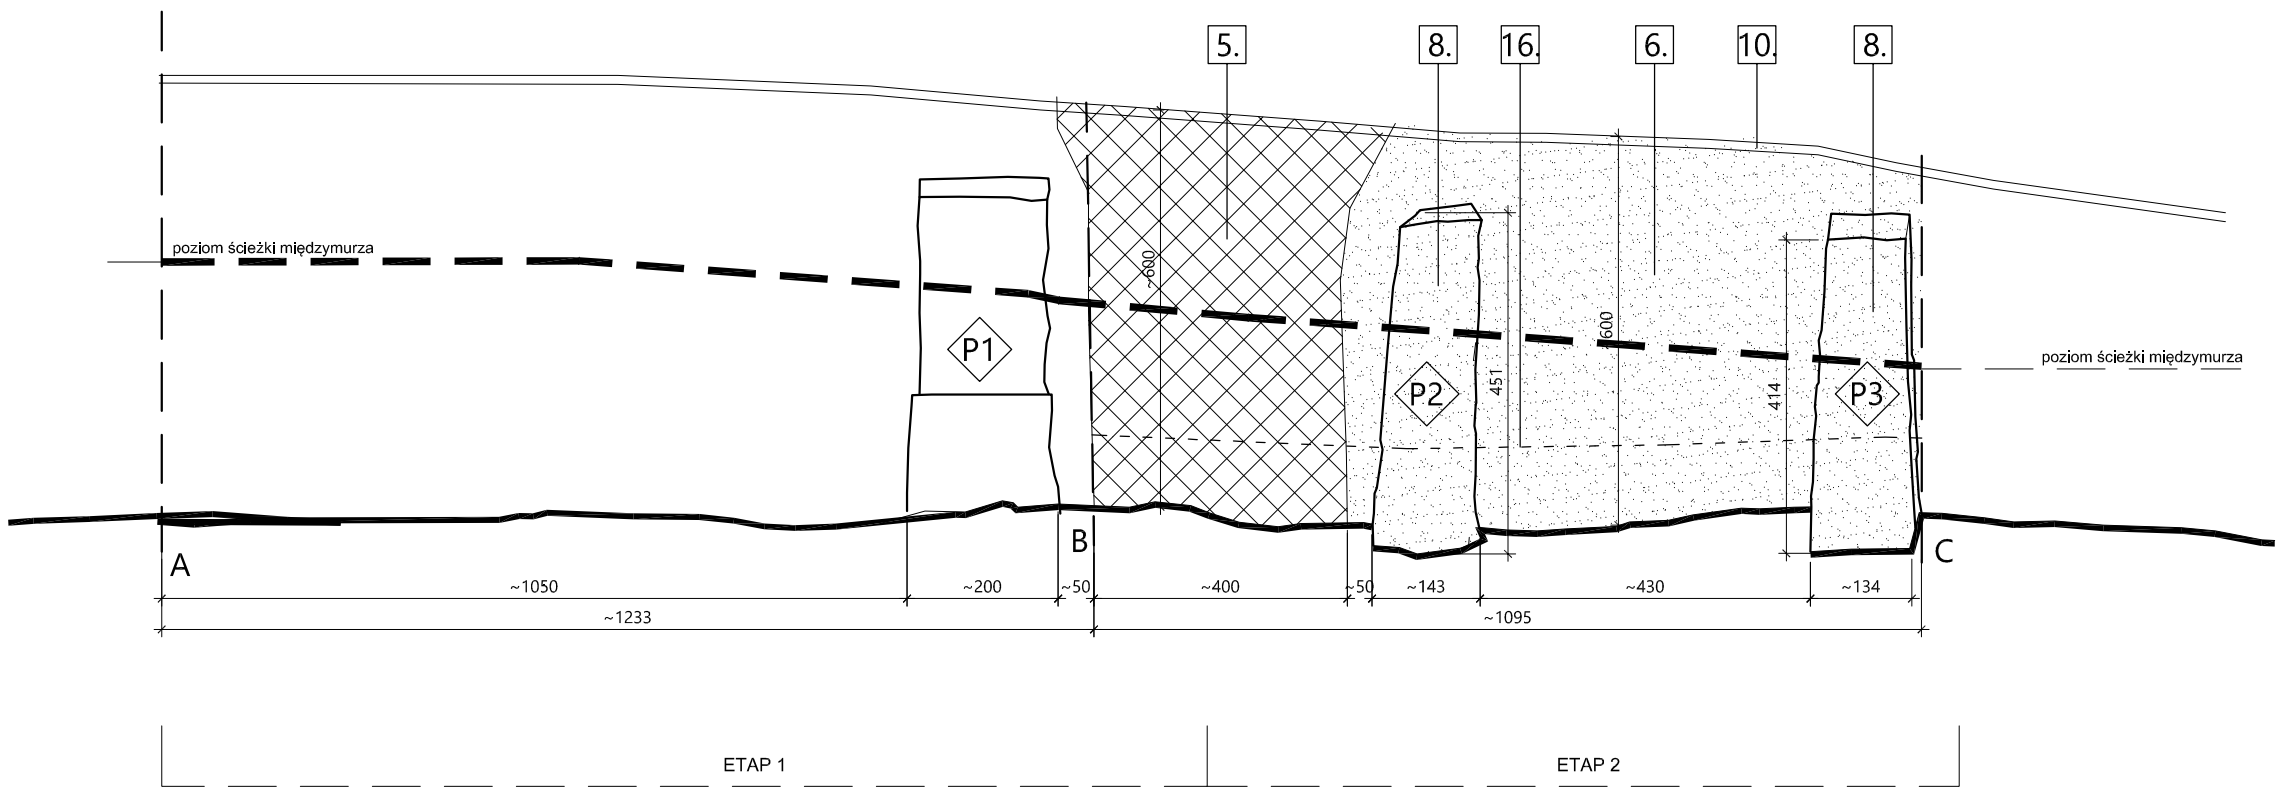

ROZWINIĘCIE REMONTOWANEJ CZĘŚCI MURU ETAP 2

OPIS ZAKRESU REMONTU

5. Mur do rozebrania , oraz ponownego wymurowania z zastosowaniem kamienia. Warstwy licowe murować należy z odzyskanego, oczyszczonego kamienia wapiennego na zaprawie murarskiej z trassem do zabytkowych murów. Należy zachować historyczne wątki muru. Rdzeń muru należy sukcesywnie wypełniać gruzobetonem (beton klasy C 30/37, kamień z odzysku)
6. Mur do renowacji. Renowacja lica muru na częściach zachowanych - oczyszczenie powierzchni, wycięcie spoin na głębokość 20 ÷ 30 mm i spoinowanie wapienną zaprawą historyczną
7. Przypora P1 do rozebrania i ponownego wymurowania z zastosowaniem kamienia rozbiórkowego. Warstwy licowe murować należy z odzyskanego, oczyszczonego kamienia wapiennego na zaprawie murarskiej z trassem do zabytkowych murów. Należy zachować historyczne wątki muru.
8. Przypora P2 i P3 do zachowania i powierzchniowego oczyszczenia kamienia, uzupełnienia ubytków kamieniem wapiennym oraz uzupełnienia fug zaprawą murarską z trassem do zabytkowych murów
9. Na styku etapów wykonać ruszotwanie zabezpieczające do czasu realizacji etapu 2. Rusztowanie wykonać przed rozbiórką, rozebrać sukcesywnie w trakcie rozbiórki zakresu etapu 2. Ściśle wg projektu konstrukcji.
10. Na koronach muru wykonać 5% padki w kierunku zewnętrznym. Do układania i murowania ostatnich dwóch warstw ciosów kamiennych należy stosować zaprawę wodoszczelną.
11. Rdzeń muru należy sukcesywnie wypełniać gruzobetonem (beton klasy C 30/37, kamień z odzysku).
12. Kamienie układać na zaprawie murarskiej z trassem do zabytkowych murów.
13. siatki stalowe wg projektu konstrukcji
14. Pod wieńczącą warstwą kamienia korony muru oraz po rozbiórce murów przed odbudową wykonać na istniejącej skale warstwę hydroizolacji szlamem uszczelniającym
15. Kotwy iniekcyjne z gwintowanych prętów wg projektu konstrukcji.
16. Do poziomu około 1m powyżej poziomu terenu po obu stronach muru można przeprowadzić zabieg hydrofobizacji cokołu bezbarwnym preparatem krzemoorganicznym przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Zabieg przeprowadzić w przypadku dobrego odsolenia ścian.

UWAGA:
Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. PRzed przystąpieniem do rozbiórek wykonać dokłądną inwentaryzację stanu istniejącego , odbudować w wymiarach takich jak istniejące. Znaczne odchyłki od projektu skonsultować z projektantami.

Objaśnienia

Rew | Opis | Data

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ TADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Inwestor: Muzeum Zagłębia w Będzinie ul. Świerczewskiego 15, Będzin	Etap: PROJEKT BUDOWLANY	Nr. Projektu: 1604	Skala: 1:100@A3	Projektował: mgr inż. arch. Leszek Fliciński nr.ewid.upr. 55/10 SLOKK/II
	Branża: ARCHITEKTURA	Data: 09.2016	Data wydruku: -	
Temat projektu: Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego Zamku wraz z przyległymi przyporami od strony północno-wschodniej	Temat rysunku: WIDOK MURÓW / ROZWINIĘCIE stan projektowany	Nr. Rysunku: 1604_03_122		Opracował: mgr inż. arch. Aleksandra Bosowska
		Rewizja: -		